




### UPS-01便携果蔬净化器说明书

非常感谢您的购买！  
使用前请务必仔细阅读本使用说明书，以便正确使用。  
阅读后请务必妥善保管好使用说明书，以备不时之需。

#### ● 产品简介

本产品可用于净化蔬菜和水果表面的农残和细菌，也可用于多种厨具的消毒。可根据使用情况，将产品放置于家用洗菜盆或水槽中，也可以在外出时放置在其他方便卫生的塑料袋或不漏水的卫生容器中，方便使用。

#### ● 产品部件

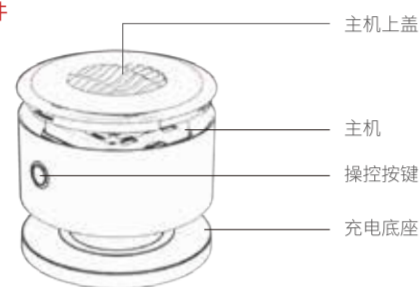

#### ● 技术参数

产品名称：悠伴便携果蔬净化器  
产品型号：UPS-01  
产品净重：0.44kg(带充电底座)  
执行标准：Q/YB0001-2019  
产品尺寸：106x106x74mm(带充电底座)  
额定功率：≤8W  
防水等级：IPX7级(主机)

#### ● 安装与使用

- 首次使用，请将产品主机放置于充电底座上充电。
- 将USB充电线连接到端口，将连线的另一端连接至电源适配器(请选用5V2A规格)后，将电源适配器插头插入家用电源。
- 将产品主机轻放至无线感应充电底座上，中心对齐，产品开始充电。
- 充电时绿色环形指示灯和红色环形指示灯交替闪烁。充电完成，绿色环形指示灯常亮。

- 请注入自来水(净化器满足3-8升水的净化)，并将主机置于家庭常用的洗菜盆或水槽(您可以选用自己喜爱的清洗蔬菜水果的容器，不影响使用效果)，保持主机水平向上，置于容器底部。
- 开机，轻按控制按键，环形指示绿色灯亮，听到“滴”的响声，机器处于待机状态(30秒内无其他操作会自动关机)。再按一次，伴随着“滴”的响声，环形绿灯闪烁同时蓝色工作灯闪烁，产品开始工作。工作完毕产品会自动关机。(产品初始设定为3升水，工作完毕会发出“滴滴滴”三声，产品自动关闭。)
- 请在机器工作期间不时搅拌清洗物，以达到更好的净化效果。
- 工作结束后(所有指示灯熄灭)，静置5-10分钟，使其充分作用，再将清洗物拿出，用清水冲洗即可。容器内水量为6升水时，重复第“6”条的开机说明。使机器工作2次。水量为8升水时，重复第“6”条的开机说明，使机器工作3次。

- 容器内无水或水面没有淹没机器的情况下，请不要使用产品，避免造成机器损坏。
  - 充电底座不防水，请勿将设备处于浸没、冲淋或潮湿的环境中。
  - 可将充满电的主机放入您出行的旅行包中，方便携带外出使用。
- 环境**
- 弃置本产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起，应将其交给政府指定的回收中心，这样做有利于环保。



宁波悠伴智能科技有限公司  
地址：浙江省宁波杭州湾新区世纪城梦想公寓1号楼1904室  
服务电话：400-162-1888

#### ● 清洁养护

请保持格栅不要有异物，会导致机器不能正常工作。

有异物掉入机器时，请逆时针旋转上盖打开清洗。

用合适宽度的毛刷清洗，保持漏水孔无异物堵塞。

请尽量不要打开这个盖子，因为这会涉及到产品可能因为你不能正确的复位导致产品故障。

请尽量不要尝试去拆这个硅胶件去清洗细节，这样会导致产品按键控制出现故障。请不要拧开螺丝去清洗，会导致机器故障，如需帮助，请联系售后人员。

#### ● 常见问题及排除方法

常见问题	原因	排除或者解决办法
产品无法工作	产品可能没有电量	检查按钮开启待机，灯量否会亮。 检查充电时，绿色环形指示灯和红色环形指示灯是否交替闪烁。
产品无法充电	产品充电时可能没有放置规定环境中	检查主机是否与无线充电底座中心对齐。 检查主机是否在干燥水平台面上进行充电，是否符合说明书上充电规范要求。确保充电时，充电底座不可有其它金属放置。
	产品连接的电源电压可能与产品电压不符	确保产品铭牌上标示的电压与电压电压相符。
	产品所连接的电源插座可能已经损坏	检查设备是否正确插入。 检查家中电源插座保险丝。

#### ● 注意事项

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

- 表示“禁止”的内容
- 表示“强制”的内容

- 严禁将充电器、充电宝以及无线充电底座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
- 儿童、老人或残疾人无使用经验的人，应在监控和指导下使用产品。
- 如果充电器或者充电线损坏，必须使用原型号号的充电线进行更换，以免发生危险。
- 如果产品受到任何损坏，请勿再使用。可再联系本公司客服，将产品寄回进行维修，用户切勿自行修理。
- 本产品内置锂电池，请勿将产品置于高温环境下或者火源中，也勿将本产品当做一般垃圾丢弃。
- 请勿在有易燃易爆气体的地方或者加油站使用本产品。

- 禁止在倾斜的台面或者不稳定的台面进行充电，不可靠近或者置于任何电器上。
- 充电器、充电线与净化器产品是配套使用的，严禁使用其他充电器或者充电线作为配套。
- 使用时不可打开外盖或使用金属物体触碰电极以免造成电路短路，不能正常工作。
- 外露电解电极是本产品工作部件，使用时应避免触碰，以免造成电极变形，不能正常工作。
- 请勿在两电极间插入大头针、铁丝或者其他导电物体，避免电极短路，不能正常工作。
- 请勿再无人看管情况下运行本产品。
- 不需要充电时，请从电源插座上拔出充电器插头。

#### ● 产品中有害物质的名称及含量

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T 26572-2011(也称中国RoHS 2.0)，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称及含量。

部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
PCB组件	×	○	○	○	○	○
机身塑料组件	○	○	○	○	○	○
硅胶件(密封圈等)	○	○	○	○	○	○
标准件(螺丝等)	○	○	○	○	○	○
阻燃结构件	○	○	○	○	○	○
电池、充电线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：代表该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572(IEC 62321)规定的限制要求一下  
×：代表该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限值要求。但是上表中打“×”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

在中华人民共和国境内销售的电器电子产品上将有“环保使用期限”标识。标识中的数字代表产品的正常环保使用期限。

#### ● 保修须知

尊敬的用户：  
感谢您选择并使用“悠伴”产品。  
我们承诺：在保证本产品品质优良的同时，您将享有我公司的免费服务保证。从购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或原器件造成之损坏，我们将为您提供免费的维修服务。请填写好保证并向购买店索取发票或有效购买凭证，您皆可获得“悠伴”优质的售后服务。如有任何疑问，请与我们联系。

1.保修期内，用户送修时必须持有送修产品的有效购买发票和厂方指定的相关三包凭证，三包有效期自发票开具之日算起。用户妥善保存保修卡和购机发票，用户遗失购买发票时，应按出厂日期推算三包有效期。

2.根据国家规定，下列项目不属于免费保修范围，应实行收费修理：  
- 消费者搬运、安装、使用、维护、保管不当而损坏的；  
- 自行或非厂方特约维修点拆修的；  
- 三包凭证编号与修理产品不符合或涂改的；  
- 因不可抗力造成产品损坏的；  
- 过了免费保修期的；  
- 营业性使用；  
- 由于产品使用环境条件，例如：电源、水源、温度、湿度、气候等非公司所能控制的因素引起的一切产品损失不在免费包修范围内。

3.根据中华人民共和国《部分商品修理更换退货责任规定》本机自购买之日起七天包退，十五天包换，整机包修一年。

**保修卡**

产品型号 \_\_\_\_\_

顾客姓名 \_\_\_\_\_

发票号码 \_\_\_\_\_

购买地点 \_\_\_\_\_

联系电话 \_\_\_\_\_

购买日期 \_\_\_\_\_

地址及邮编 \_\_\_\_\_

维修内容(由维修员填写) \_\_\_\_\_

维修员签名 \_\_\_\_\_