

迷你降糖电饭煲 使用说明

非常感谢您的购买！
使用前请务必仔细阅读本使用说明书，以便正确使用。
阅读后请务必保管好本使用说明书，以备不时之需。




宁波悠伴智能科技有限公司
地址：浙江省宁波杭州湾新区世纪城梦想公寓1号楼1904室
服务电话：400-162-1888

目录

部件名称	01
规格	02
功能	02
操作说明	03
注意事项	04
保养方法	05
保温注意事项	05
电路原理图	05
常见问题分析	06
环保与食品接触材料	07
保修卡	09

部件名称

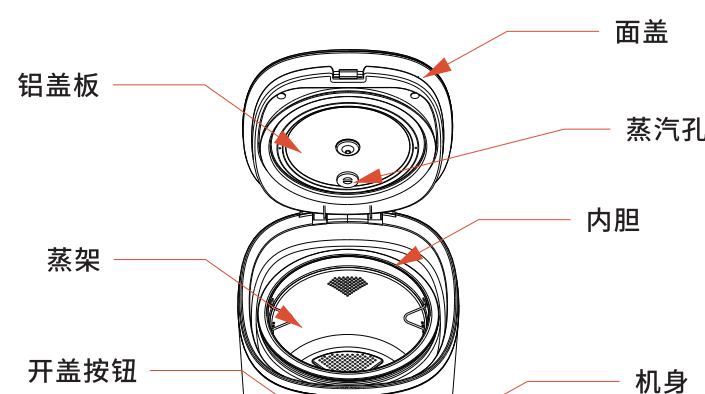

附件

附件	饭勺	量杯	电源线
数量	1	1	1

操作面板图示



开始烹饪指示灯“常亮”为工作状态

规格

产品名称	迷你降糖电饭煲	净重/毛重	1.95/2.5g
产品型号	YB-RC14	产品容量	2L
额定功率	350W	产品尺寸	220x185x220mm
额定电流	220V~50Hz	执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

功能

- 产品通电后所有灯亮，蜂鸣器响，显示4个“8888”，然后灯及显示熄灭，电源键灯闪烁，进入待机状态。
- 按电源键进入选择功能状态，数码管显示“0000”。然后按功能键选择，每按一次功能键相应的指示灯点亮，再按开始烹饪键进入工作状态。
- 预约功能：按预约键，预约指示灯点亮，数码管显示当前预约时间“0:30”，按+、-键增减预约时间，然后按功能键进行功能选择，选择好后按开始烹饪进入工作状态。预约时间倒计时结束后，相应的功能开始工作。
- 保温/取消：在功能选择状态和工作状态下可随时按保温/取消键取消。在功能选择状态下按保温/取消键直接进入保温状态。
- 功能完成：当倒计时到达“00:00”时，蜂鸣器响三声，进入保温状态，保温指示灯长亮，数码管显示“bb”。

操作说明

精煮	把要烹饪的米淘洗干净，在内胆倒入适量的水，盖好锅盖。按[功能]按钮选择[精煮]，选择完成后相应的灯亮，按下[开始烹饪]按钮开始烹饪。 功能完成：当倒计时到达“00:00”时，蜂鸣器响三声，保温指示灯长亮。 注：为了使米饭饱满香滑，请在功能完成后保温15分钟左右，保温好后请均匀翻松米饭。
快煮	把要烹饪的米淘洗干净，在内胆倒入适量的水，盖好锅盖。按[功能]按钮选择[快煮]，选择完成后相应的灯亮，按下[开始烹饪]按钮开始烹饪。 功能完成：当倒计时到达“00:00”时，蜂鸣器响三声，保温指示灯长亮。 注：为了使米饭饱满香滑，请在功能完成后保温15分钟左右，保温好后请均匀翻松米饭。
煮粥	把要烹饪的米淘洗干净，在内胆倒入适量的水，盖好锅盖。按[功能]按钮选择[煮粥]，选择完成后相应的灯亮，按下[开始烹饪]按钮开始烹饪。 功能完成：当倒计时到达“00:00”时，蜂鸣器响三声，保温指示灯长亮。 注：米水建议比例为1:8~1:10(水不能超过内胆最高水位线)。由于米的品质、水温、洗米的方法不同，有可能会从蒸汽孔流出少量米浆，属正常现象。
降糖饭	把要烹饪的米淘洗干净，将米置入降糖蒸架内，然后在内胆倒入适量的水，盖好锅盖。按[功能]按钮选择[降糖饭]，选择完成后相应的灯亮，按下[开始烹饪]按钮开始烹饪。 功能完成：当倒计时到达“00:00”时，蜂鸣器响三声，保温指示灯长亮。 注：米水建议超过内胆20mm(不能超过内胆最高水位线)，为了使米饭更加饱满香滑，请在功能完成后保温15分钟左右，保温好后请均匀翻松米饭。
煲汤	把要烹饪的食材清洗干净放入内胆内，加入适量的水，盖好锅盖。按[功能]按钮选择[煲汤]，选择完成后相应的灯亮，按下[开始烹饪]按钮开始烹饪。 功能完成：当倒计时到达“00:00”时，蜂鸣器响三声，保温指示灯长亮开始保温。烹饪所需时长为2小时。
蛋糕	准备好鸡蛋、面粉、牛奶、白糖。然后分离蛋清和蛋黄，蛋黄内加入白糖搅拌均匀。倒入食用油和牛奶，继续搅拌，加入面粉搅拌至糊状。用打蛋器搅拌蛋清，根据个人口味加入适量白糖。加入打好的蛋黄，继续搅拌，在锅里和锅壁上涂上食用油，将蛋糕倒入锅中。按[功能]按钮选择[蛋糕]，选择完成后相应的灯亮，按下[开始烹饪]按钮开始烹饪。然后保温20分钟即可。

- 温馨提示：**
- 使用产品时将插头插到底，以免接触不良发生火灾。
 - 请使用情节软布或海绵清洗内胆，切忌使用钢丝球、钢毛刷及有研磨成分的物品清洁内胆，以免刮花、刮伤内胆表面涂层，如有食物或米饭粘在内胆上，请用水浸泡一段时间后可轻松洗去。
 - 内胆放入电饭煲前请保持锅底清洁干燥，请保持发热盘的清洁，以及无异物在发热盘上。清洁前请拔掉电源，切忌不可带电操作。

注意事项

- 请勿与其它电器共用同一多孔插座。
- 内胆中的水位线不能超过最大刻度线，否则可能溢出。
- 请放于平稳的地方使用，不要把电饭煲放在潮湿及靠近热源的地方使用，以免造成短路及烧焦外壳。
- 电饭煲除了内胆及铝盖板可以清洗之外，请勿浸水及淋洗电饭煲，以免破坏其电器绝缘性能。清洁电饭煲外壳时请拔掉电源以及使用干软布清洁。
- 请勿碰撞内胆，以免引起内胆变形而不能与磁钢限温器、发热盘紧密配合而影响煮饭效果。
- 未放入内胆、或者内胆中没有水时，请勿通电使用。
- 内胆不能放在灶具上加热，以免导致内胆变形。
- 煮饭时，蒸汽口非常灼热，不可用手触摸；切勿用布或其它物品盖住蒸汽口，以免发生故障。
- 请勿用手触摸烹饪后的发热盘，以免烫伤。
- 请勿大力拉扯电源线；手潮湿时请勿插拔电源线。
- 使用本产品前，请先检查电源线插头和电源线是否有损坏现象，以防有触电或着火危险，使用时，电源插座附近勿摆放易燃品。
- 不使用时请拔掉电源线插头。
- 切勿自己尝试拆卸或修理电饭煲。
- 若电源线损坏，请联系经销商更换。
- 本品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 本品不适用于儿童以及残疾人使用。


保养方法

- 每次烹饪完成一段时间冷却后，从电饭煲内取出内胆、铝盖板，用家用洗洁精清洗干净，然后用于软布擦干。
- 每次使用完后，用干软布将电饭煲外面擦干净。
- 饭粒或其它杂物可能会粘在发热盘上，须清除干净。
- 在不使用本品时，请清洁好，包装后置于干燥处保存。

保温注意事项

- 保温时将锅盖盖紧，以免米饭变干。
- 保温时不要将饭勺、杂物等留在锅内。
- 切勿将冷饭、剩饭或其它食物与刚煮好的饭混在一起保温。
- 长时间保温会使米饭变色、变硬，请尽快食用烹饪好的食物。

电路原理图

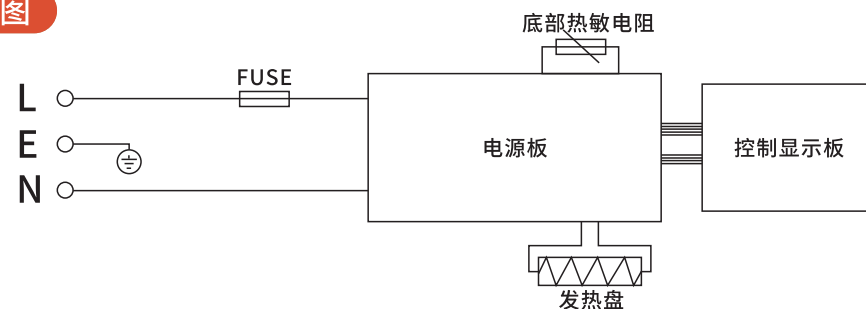

特别声明：本资料上述所有内容均经过认真核对，如有任何印刷或内容上的误解本公司保留解释权，另产品若有技术改进，会编进新版说明书，恕不另行通知，产品外观，颜色功能如有改动，请以实物为准。

常见问题分析

以下问题并非故障，请参阅下表检查：

不正常情况	米量，水量不正确	米未淘洗干净	内胆底凹凸不平	上盖未盖好	点热锅外上侧，粘有异物	煮饭完后，没有搅松米饭	或保温12小时以上，饭量过少	保温时饭勺留在锅中	冷饭保温	内胆没有清洗干净	煮饭中拔掉插头	没有放米汤盘
米饭过硬	★		★	★	★	★						
米饭未煮熟	★		★	★								
米饭过软	★			★	★							
米汤溢出	★	★			★							★
锅巴太焦黑	★	★	★	★								
保温时发出怪味		★		★	★		★	★	★	★	★	★
保温时变色				★	★		★					
保温时干燥							★					

若问题仍无法排除，请与本公司维修点或与经销商联系，严禁非专业人员对本机自行拆装。

环保与食品接触材料

部件名称	产品中有害物质或元素的名义含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
电源线/电线	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
底壳	○	○	○	○	○	○
加热板	○	○	○	○	○	○
上盖组件	○	○	○	○	○	○
PCB板1	×	○	○	○	○	○
PCB板2	×	○	○	○	○	○
弹簧	○	○	○	×	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○
垫片	○	○	○	○	○	○
包材/印刷品/其他	○	○	○	○	○	○

本表格根据SJ/T11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均按GB/T26572规定的限量要求下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

根据产品型号不同，您购买的产品可能不会含有以上所有部件。
备注：以上“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平所限暂时无法实现替代或减量化。

⑩ 本产品的“环保使用期限”是10年，污染控制标志如左侧图案所示。只有当产品按照使用说明书所述的正常使用，“环保使用期限”才有效。本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的正常要求。

在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。

食品接触材料信息

请根据说明书要求正确使用本产品。
本系列产品食品接触材料及部件符合GB4806.1、GB9685-2016、GB31603-2015以及相应食品安全国家标准要求，具体信息说明如下：

部件名称	材料	符合标准
铝盖	铝	GB4806.9-2016
密封圈	硅橡胶	GB4806.11-2016
内胆	铝	GB4806.9-2016
饭勺	PP	GB4806.7-2016
量杯	PP	GB4806.7-2016
米汤盘	304不锈钢	GB4806.9-2016

注意：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准



检验员：01
本产品经检测合格允许出厂！
出厂日期：2020年7月

产品保修卡

产品保修卡

产品信息	
产品名称：_____	发票号码：_____
商品型号：_____	购买地点：_____
联系电话：_____	购买日期：_____
地址：_____	邮编：_____
维修记录	
维修日期：_____	联系电话：_____
故障内容：_____	
故障原因：_____	
维修内容：_____	
维修员签字：_____	交验日期：_____

保修须知

- 购买本产品，请认真填写此卡，仔细阅读以下保修条款，以确保产品得到有效保修。
- 保修时需提供本保修卡及销售凭证。
- 本保修卡所填资料属实，否则无效。
- 产品保修期为一年，在保修期内如本产品发生故障，属元器件品质不良或制作问题，本公司提供免费维修及部件更换，来回产生的运费需消费者自理。

二、下列原因造成产品损坏不能正常使用，不在保修范围内。

- 未按说明书使用及安装造成的损坏。
- 一切人为或意外造成的产品损坏。
- 未经本公司认可的维修、改装或产品封口贴破坏者。
- 产品表面外壳的老化、碰伤及划痕。

三、保修期满后，用户仍可得到本公司提供的维修服务，但要支付相应费用。