



420x148mm 四折页

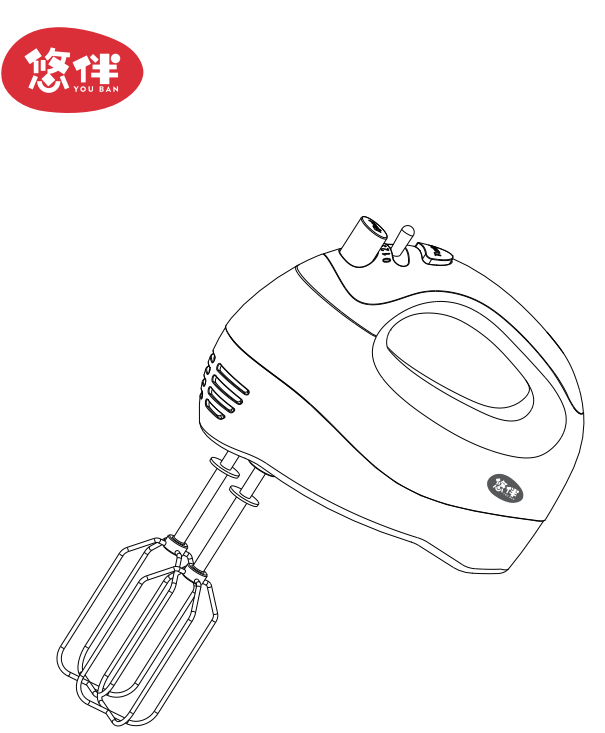

悠伴打蛋器说明书

非常感谢您的购买！
使用前请务必仔细阅读本使用说明书，以便正确使用。
阅读后请务必保管好本使用说明书，以备不时之需。

• 产品示意图

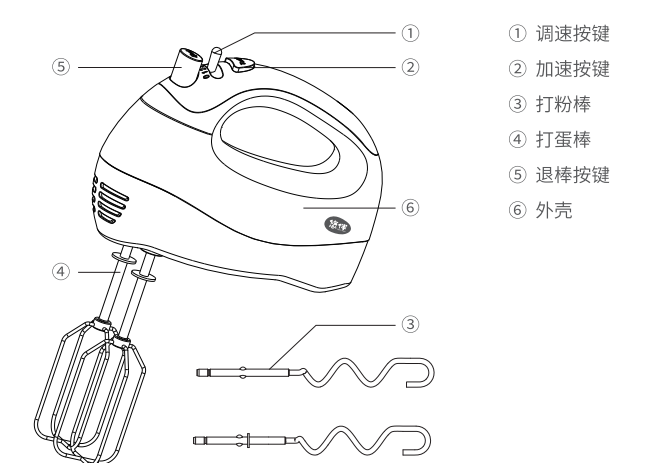

- ① 调速按键
- ② 加速按键
- ③ 打粉棒
- ④ 打蛋棒
- ⑤ 退棒按键
- ⑥ 外壳

• 产品参数

产品名称	打蛋器
产品型号	YB-HM01
产品尺寸(主机)	173x70x130mm
产品净重	767g
额定功率	100W
额定电流	220V-50Hz
电源线(外置长度)	1米
执行标准	GB 4806.9-2016

物件清单	主机	打蛋棒	打粉棒
	1台	1副	1副

• 产品特点

1. 可搅拌鸡蛋、奶油、酱汁、面粉等
2. 五速功能选择

• 使用方法

1. 使用前请确认档位开关位于“关”的状态，然后把搅拌棒的扁凸部位对准接棒口孔内凹卡位，稍用力插入接棒口的孔内即可安装完成。
2. 将电源线插头插入标准电源插座中。
3. 调配好的食物倒入容器内，依不同需求调整所需速度。
4. 搅拌完要将档位开关推到“关”，提起机身按下退棒键即可取下搅拌棒。
5. 用橡胶刮刀刮去棒上多余糊状物，切勿用利器清理搅拌棒或敲打容器。

• 速度功能对照表


档位	速度	功能	使用
1档	低速	调配	液体、蛋白
2档		混合	酱油、肉汁、布丁
3档	中速	搅拌	混合糊状物
4档		搅打	奶油、混合蛋糕粉
5档	高速	搅打	松软的混合奶油、蛋

• 清洁与保养

- 清洁前，请确认档位开关位于“关”的状态，切断电源，卸下相关配件。
- 按下退棒键取下搅拌棒，主机可用柔软的湿布擦拭，不可浸入水中或其他液体中。其他配件可置于清水中清洗。
- 长时间不使用时，请将产品晾干并储藏在通风干燥的地方，以防受潮触电。

合格证

检验员：01
生产日期：2020年05月



悠伴微信公众号

宁波悠伴智能科技有限公司
地址：浙江省宁波杭州湾新区世纪城梦想公寓1号楼1904室
服务电话：400-162-1888

• 注意事项

- 初次使用本产品，请仔细阅读并保留本说明书。
- 使用前请确保电源与本产品标明的额定电压一致。
- 请将产品放置于儿童接触不到的地方。
- 产品使用过程中，请勿触碰打蛋棒或打粉棒。
- 请不要让本产品无人看管的情况下运行。
- 如果发现电源线，为了避免危险，必须有制造商、维修部门或者类似部门的专业人员更换。
- 请使用制造商提供的原装配件，非原装配件可能损坏本产品引起电击。
- 请不要让电源线悬挂在放置产品台面的边缘处以及发热器具表面。
- 在配件未完全安装好之前，不可接入电源，在拆分配件和操作刀片之前，请确认已经拔掉电源。
- 请勿持续工作超过5分钟，加工坚硬食物超过30秒钟。
- 请勿连续使用超过5分钟，并且使用后需待产品冷却至室温，才能继续进行操作。
- 请不要在户外使用本产品。
- 在不使用本产品或清洁前，请拔掉插头，断开电源。
- 请勿将主机或者电源线浸入水中或其他液体中，请不要在自来水下冲洗主机或电源线。
- 本产品仅限家庭使用。

• “食品接触用”材料明细

本产品与食品接触材料均符合相关食品安全标准要求		
部件名称	材质	标准
片棒	基材: Q195/Q235 镀层: 镍/铬	GB 4806.9-2016

• 产品中有害物质的名称及含量

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T 26572-2011(也称中国RoHS 2.0)，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称及含量。

部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
容器	○	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：代表该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 (IEC 62321) 规定的限制要求以下
×：代表该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限值要求。但是上表中打“×”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

10 在中华人民共和国境内销售的电器电子产品上将印有“环保使用期限”标识。标识中的数字代表产品的正常环保使用期限。

• 常见问题分析

故障现象	故障原因	处理方法
插上电源后，按开关键机器不工作	1. 是否停电 2. 电源插头是否插好 3. 插座是否通电 4. 电机损坏	1-3: 检查后排除 4: 送维修
搅拌棒工作中途停止不转	1. 食物太大卡住搅拌棒 2. 食材过量	1: 切断电源，食材切小 2: 切断电源，取出多余食材

• 保修须知

尊敬的用户：
感谢您选择并使用“悠伴”产品。
我们承诺：在保证本产品品质优良的同时，您将享有我公司的免费服务保证。从购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或原器件造成之损坏，我们将为您提供免费的维修服务。请填写保修卡并向购买店索取发票或有效购买凭证，您可获得“悠伴”优质的售后服务。如有任何问题，请与我们联系。

1. 保修期内，用户送修时必须持有送修产品的有效购买发票和厂方指定的三包凭证，三包有效期自发票开具之日起算。用户妥善保存保修卡和购机发票，用户遗失购买发票时，应按出厂日期推算三包有效期。
2. 根据国家规定，下列项目不属于免费保修范围，应实行收费修理：
 - ① 消费者搬运、安装、使用、维护、保管不当而损坏的；
 - ② 自行或非厂方特约维修点拆修的；
 - ③ 三包凭证编号与修理产品不符合或涂改的；
 - ④ 因不可抗力造成产品损坏的；
 - ⑤ 过了免费保修期的；
 - ⑥ 营业性使用；
 - ⑦ 由于产品使用环境条件，例如：电源、水源、温度、湿度、气候等非 司所能控制的 因素引起的一切产品损失不在免费保修范围内。
3. 根据中华人民共和国《部分商品修理更换退货责任规定》本机自购买之日起七天包退，十五天包换，整机包修一年。

保修卡

产品型号 _____

顾客姓名 _____

发票号码 _____

购买地点 _____

联系电话 _____

购买日期 _____

地址及邮编 _____

维修内容 (由维修员填写)

维修员签名 _____